2011年7月以降

ドアポケットに入れてお使いください





クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に LUCRA を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて LUCRA に触れられるときにぜひご一読ください。



クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

フロントワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが「ON」のとき使用できます。

MIST レバーを上に押 し上げている間、

作動

OFF 停止

INT 間欠で作動

LO 低速で連続作動

HI 高速で連続作動



レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液 を噴射し、ワイパーが作動

リヤワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが「ON」のとき使用できます。



ワイパーが作動中にウォッシャー液

(上側) を噴射し、手を離 すと「ON」に戻る

ON 連続で作動

OFF 停止



ウォッシャー液が噴射し、手を離す

<u> 「下側)</u> と「OFF」に戻る



※フロントワイパーが作動中、または作動後約10秒以内に、 セレクトレバーをRにすると、リヤワイパーが数回作動します。

駐車ブレーキ

●かけるとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足で駐車ブレーキペダルを 確実に踏み込みます。



●解除するとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足で駐車ブレー キペダルを「カチッ」と音がするまで踏み込みます。ゆっく り左足を離し、解除します。

イルミネーションスイッチ

スイッチを押すことによって、イルミネーションの点灯、消灯の切り替えができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。





セレクトレバーの操作

セレクトレバー部には、レバーを動かすときに使用するセレクトレバーボタンが装着されています。

セレクトレバー ボタン






- ブレーキペダルを踏みながらセレクトレバーボタンを押して動かします。
- ➡ セレクトレバーボタンを押して動かします。
- → そのまま動かします。
- ※ **\$**…上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (エンジンブレーキが必要なときの位置)
- ※ B…急な上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (強いエンジンブレーキが必要なときの位置)

ライティングスイッチ

OFF 消灯

車幅灯、尾灯、 番号灯が点灯

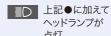



・ヘッドランプの上下を切り替える

レバーを前に押すと上向き、元に戻すと下向きになります。

・パッシング

レバーを手前に引くと、ヘッドランプは上向きになります。

車から離れるときは、バッテリー上がりをふせぐため、 必ずライティングスイッチを「OFF」にしてください。

フォグランプスイッチ 🤧

ライティングスイッチが ● または**■**○のときに使えます。

打) フロントフォグランプが点灯

OFF 消灯



光軸調整ダイヤル **≥€**

乗員数や積載量等によってヘッドラン プが上向きを照らすことがあります。 このようなとき、このダイヤルを調整 し照らす向きを下げることができま す。(数字が大きいほど下向き。通常 はダイヤル「0」の位置で使用)



電動格納式ドアミラー ≥<

●ミラー格納 A

ミラー格納スイッチを押す と、ミラーを格納すること ができます。もう一度押す と元に戻ります。



①ノブを調整する側 (Lま たは R) にまわします。

②ノブを上下左右に動か して、ミラーの角度を調 整します。







(助手席側)を

パワーウインドゥ

●運転席ウインドゥ スイッチ 🔼

開けるときは押し、閉 めるときは引き上げま す。「カチッ」と音がす るまで押し下げる、ま たは引き上げると自動 的に全開、全閉します。



途中で止めるときは、軽く逆方向にスイッチを操作しま


●助手席/リヤウインドゥスイッチ

開けるときは押し、閉めるときは引き上げます。

●ロックスイッチ 🕞

外のウインドゥは操作できなくなります。

スイッチの右側(マークの付いている方)を押すと運転席以 スイッチの左側(マークのない方)を押すと解除されます。

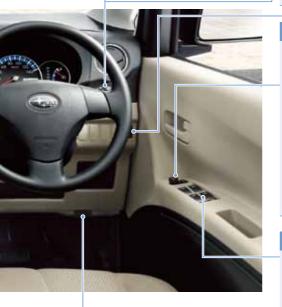

フューエルリッドオープナーレバー

燃料の補給

- ①エンジンは必ず止めてください。
- ②フューエルリッドオープナーレバーを引き、フューエル リッドを開けます。
- ③フューエルキャップを左に回して開けます。
- ④燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ」という音 がするまで、右に回して閉めます。
- ⑤フューエルリッドを、ロックする まで手で押しつけて閉めます。
- 使用燃料:無鉛レギュラーガソリン



シートの調整・機能

●シートスライド調整 シート下のスライド レバーを引き上げな がら、前後にシートを スライドします。





▶リクライニング調整 リクライニングレ バーを引き上げなが ら背当ての角度を調 整します。





●運転席シートリフター

シートリフターレバーを引き上げる ごとにシート全体が上昇し、押し下 げるごとにシート全体が下降します。



●背当ての前倒し

リヤシートを操作するこ とで、カーゴルームを広 くすることができます。

- ①かみ込み防止のため、 格納ホルダーにシート ベルトをかけます。
- ②リクライニングレバー を引き上げながら背当 てを前に倒します。



●ソフトフラットシート

- ①リヤシートのヘッドレスト を一番下の位置にします。
- ②リヤシートを後方いっぱ いまでスライドさせます。
- ③リヤシートの背当てを倒 します。
- ④フロントシートのヘッド レストを外します。
- ⑤フロントシートを前方 いっぱいまでスライドさ せます。
- ⑥フロントシートの背当て をリヤシートのクッショ ンと同じ高さになるまで 倒します。



元に戻すときは、逆の手順 で操作してください。

ドアの施錠・解錠

●キーレスアクセス >

アクセスキーを所持して作動範囲内に入り、フ ロントドアハンドル、およびリヤゲートハンドル 下側のスイッチを押すごとに、すべてのドアの 施錠・解錠が繰り返されます。



--- 作動範囲

各フロントドアハンドルおよび リヤゲートハンドルから 周囲約80cm以内



アクセスキー





スイッチ

●電波式リモコンドアロック

ドアが施錠された状態で、

"UNLOCK"ボタン ? を押すと、 インジケーターが 1 回点滅し、す べてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタン **6** を押すとイン ジケーターが 1 回点滅し、すべて のドアは施錠されます。





--- 作動範囲 車両中心から周囲約3m以内



インジケーター LOCKボタン UNLOCKボタン

アクセスキー

- ・心臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- ・強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できないことがあります。

★一部グレードのみに装着されている機能・装備ついては 3€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

エアコンの操作

室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

マニュアルエアコン

●吹き出し口切り替えダイヤル イラストの方向へ風が出ます。

上半身

上半身と足元

₹ 足元

デ 足元と窓ガラスの曇り

※ガラスの墨り

☞ の位置のときは外気

●A/C スイッチ

冷房、除湿機能を作動、停止します。



●リヤウインドゥ デフォッガースイッチ

リヤウインドゥガラスの **量りを取るときに使用** します。

●風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の強さを切り 替えます。

■温度調整ダイヤル 風の吹き出し温度を調整します。

●内外気切り替えレバー

内気循環、外気導入を切り替えます。

· 内気循環 · 分気導入

オートエアコン

●MODE スイッチ

吹き出し口を選択します。選択され た吹き出し口が表示部に表示され ます。

- ●フロントデフロスタースイッチ ガラスの曇りを取ります。
- ●A/C スイッチ 冷房、除湿機能の作動、停止します。
- ●内外気切り替えスイッチ

内気循環、外気導入を切り替えます。内気循環のと きに くく 、外気導入のときに くく が表示部に 表示されます。通常は外気導入でお使いください。

表示部

●リヤウインドゥデフォッガースイッチ リヤウインドゥガラスの曇りを取るときに使用します。

> ●温度調整ダイヤル 室内の温度を調整します。 設定温度が表示部に表示されます。

●AUTO スイッチ

スイッチを押すと、吹き出し口、風 量、および内外気の切り替えが自 動的に調整されます。

●OFF スイッチ

空調機能を停止します。

風量調整(ファン)スイッチ 吹き出し口からの風の強さを調整します。 風量が表示部に表示されます。

キーレスアクセス&スタートでのエンジンの始動 💒

キーの差し込み操作なしでエンジンの始動、停止ができます。

- ①アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーが「アレンジにあることを確認します。
- ③ブレーキペダルをしっかり踏みます。
- ④ブレーキペダルを踏んだままエンジンスイッチを押して、STARTの位置まで回します。







電池の消耗などにより、アクセスキーでエンジンが始動で きない場合、アクセスキーに内蔵されているメカニカル キーを使用してください。

※アクセスキーのノブを矢印の方向△にスライドさせたま ま、アクセスキーから、メカニカルキーを引き抜きます

。

。

①アクセスキー裏面のスバルマー ク付近をエンジンスイッチに接 触させます。

②メカニカルキーをエンジンスイッ チのキー挿入口に挿入します。

③エンジンスイッチを押します。

④エンジンスイッチを押したまま回 します。





メインキー、メカニカルキーを 抜き差しする位置です。ハンド LOCK ルがロックされ、キーレスアクセ スの通信を開始します。

エンジンを止めたまま、 オーディオが聞ける位置です。 ACC

キーレスアクセスの通信は解除 されます。

エンジン回転中の位置です。 ON キーレスアクセスの通信は解除 されます。

エンジンを始動するときの位置 です。手を離すと自動的に"ON" START の位置に戻ります。

〈タイプA〉



1 ブレーキ警告灯



駐車ブレーキがかかっているとき点灯。ブレーキ液量が 不足しているとき点灯。EBD 制御異常時に点灯。

5 SRSエアバッグ警告灯



エアバッグシステムに異常があるとき点灯。

9 水温警告灯



エンジン冷却水温が異常に高くなると点滅し、その後、さらに水温が高くなると点灯。

13 方向指示器表示灯



エンジンスイッチが ON のとき、方向指示灯を点滅させると同時に点滅。非常点滅灯を点滅させると同時に点滅 点滅間隔が異常に速いときは電球切れが考えられる。

17 セキュリティ表示灯



盗難防止機能がはたらいているとき点灯/点滅。 詳しくは取扱説明書を参照。

2 オイルプレッシャー警告灯



エンジンオイルの圧力に異常があるとき点灯。

6 ABS警告灯



アンチロックブレーキシステム(ABS)異常時に点灯。

10 水温表示灯



エンジンスイッチが ON の位置で、エンジン冷却水温が 低いときに点灯。

14 ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

18 Info-ECO(インフォ・エコ)ランプ



二酸化炭素排出量の少ない環境にやさしい運転をしていると点灯。詳しくは取扱説明書を参照。

1~9 異常時に点灯/点滅します。取扱説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。

10~12 取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。

13~18 各装置の状態を示します。

エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

★グレードにより装備されていない機能もありますが、レイアウト上全ての表示灯・警告灯を記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

〈タイプB〉



3 チャージ警告灯



充電系統に異常があるとき点灯。

ステアリング制御警告灯



電動パワーステアリングシステムに異常があるとき点灯。

11 シートベルト警告灯



運転席シートベルト未着用時に点滅。 そのまま約 20km/h 以上で走行するとブザーが鳴る。

15 ライティングスイッチ表示灯

EDQE

車幅灯が点灯しているときに点灯。

8 オートレベライザー警告灯

4 エンジン警告灯



ロービームのオートレベリング機能に異常があると 点灯。

エンジン電子制御システム異常時に点灯または点滅。

12 燃料残量警告灯



燃料残量が 2WD 車は約6 リットル、AWD 車は約 5.5 リットル 以下になると点灯。

16 フォグランプ表示灯



フォグランプが点灯しているとき点灯。

19 オドメーター/トリップメーター

オド/トリップ表示切り替え・リセットスイッチを押す ごとに表示を切り替えることができます。



*1 タイプ A メーターのみ *2 ECO ON/OFF を表示中にスイッチを1秒以上押すと ON/OFF 切替できます。 *3 車幅灯が点灯しているときに表示されます。詳しくは取扱説明書参照。 リセットするトリップメーターを表示させ、スイッチを押 し続けると、表示"0.0"になります。

20 マルチインフォメーションディスプレイ

タイプ B メーターにはマルチインフォメーションディス プレイがついています。ディスプレイ表示切り替えスイッ チを押すごとに表示を切り替えることができます。

平均燃費 → 瞬間燃費 → 航続可能距離 → 外気温

平均燃費は給油後、2km/h 以上の速度になると自動 でリセットされます。自動でリセットされない場合は、平 均燃費表示中にディスプレイ表示切り替えスイッチを 押し続けるとリセットされます。


日堂点棒/Q&A


★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法についてはメンテナンスノート 3章をお読みください。

■エンジンルーム内 ●下記の項目の内容量を点検してください。

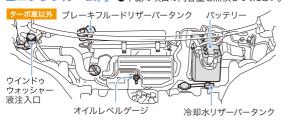

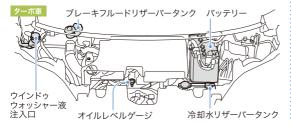

■車のまわり

- ●タイヤの空気圧/き裂、損傷、異常摩耗がないか/溝 の深さを点検します。
- 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メー カー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模 様)のタイヤを装着してください。4輪とも同じタイ ヤを使用しないと、駆動システムを損傷したり、最 悪の場合火災に至る可能性があります。
- ●各ランプ、方向指示器を作動させ、状態を点検します。 レンズの汚れ、損傷も点検します。

■運転席に座って

- ●エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。
- ●ブレーキペダルの踏みしろを点検します。
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。
- ●ワイパーの払拭状態の点検をします。

■走行して

- ●ブレーキのきき具合を点検します。
- ●エンジンの低速および加速状態を点検します。
- ●運行において異常が認められた箇所を点検します。

用った時のQ&A

- リモコンキー、アクセスキーでドアが開かない
- 電波ノイズの影響が考えられる場合(例:TV 塔や発電所、 放送局、無線機器使用場所など)、作動距離が変わることが あります。車の周囲約 1m 以内で何度か操作しても開かな い場合は、リモコンキー、アクセスキーの電池の消耗あるい は故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。
- リモコンキー、アクセスキーでドアを解錠しても 自動で施錠してしまう
- リモコンキー、アクセスキーで解錠してから、ドア・リヤゲー トを開けないまま約30秒経つと自動で施錠します。

- Q キーまたはエンジンスイッチが" LOCK"から"ACC"の位置に回らな い
- ▲ ハンドルがロック(ステアリングロック)されて います。解除するには、

キーレスアクセス&スタート装着車以外: ハンドルを左右に動かしながらキーを回して ください。

キーレスアクセス&スタート装着車:

ハンドルを左右に動かしながらエンジンス イッチを押し込んで回してください。

※"ON"にするときは、ブレーキペダルを必ず踏んでください。

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へ お願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。 (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他) (2) お問合わせ/ご相談

SUBARU3-N0120-052215

受付時間 【平日】 9:00~17:00

【土日祝】 9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービス のみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

お問い合わせ先スバル販売店

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.jp

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター 〒160-8316 東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル